


Bedienung - utilisation / instruction

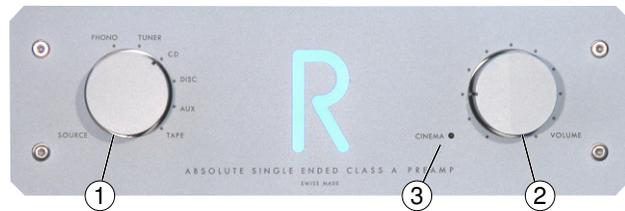


1. SOURCE: Quellenwahlschalter für die Audiowiedergabe.
2. VOLUME: Lautstärkeregler.
3. CINEMA Indikator: leuchtet bei aktivem CINEMA DIRECT Kanal.

1. SOURCE: Sélecteur de la source d'écoute.
2. VOLUME: Réglage de la puissance sonore.
3. CINEMA: s'allume lorsque le canal CINEMA DIRECT est activé

Anpassung - adaptation / instruction

Kanalgetrennte Schalter ermöglichen eine optimale Anpassung der Verstärkung mit 3 Positionen: 0 dB, +3 dB, +6 dB.

Les interrupteurs pour chaque canal permettent une adaptation optimale de l'amplification avec 3 positions: 0 dB, +3 dB, +6 dB.

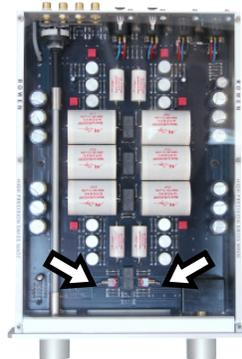

Garantie - garantie / instruction

1. Die 5-jährige Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes (Als Garantiebeleg gilt die Rechnung des Fachhändlers). Anrecht auf Wandelung, Minderung oder Schadensersatz besteht nicht.
 2. Am Produkt dürfen keine unsachgemässen Eingriffe vorgenommen werden.
 3. Von der Garantie ausgenommen sind: ▶ Transportschäden und Kratzer die nicht innerhalb von drei Tagen reklamiert werden. ▶ Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgemässe Bedienung oder äussere gewaltsame Einwirkungen entstanden. ▶ Folgeschäden an fremden Geräten ▶ Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte.
1. La garantie de 5 ans, débute avec l'achat de l'appareil.
En sont exclus: le droit de résiliation, les indemnités de moins-value et toute forme de dédommagement.
 2. Aucune réparation impropre ne doit avoir été effectuée sur l'appareil.
 3. Ne sont pas compris dans la garantie: ▶ Avaries de transport et rayures non signalées dans les trois jours suivant l'achat. ▶ Dommages résultant d'un raccordement incorrect, d'un maniement incorrect, d'une surcharge ou d'un impact extérieur. ▶ Dommages ultérieurs sur d'autres appareils. ▶ Remboursement des frais à des tiers ayant effectué les réparations sans notre accord préalable.

DYNAVOX electronics SA - route André-Piller 21 - 1762 Givisiez - 026 466 73 73

ROWEN

SWISS MADE

ABSOLUTE

L'ABSOLUTE PRE

Bedienungs-Anleitung

Mode d'emploi

Einführung - Introduction

Sie haben ein exklusives Schweizer Qualitätsprodukt erworben. Wir danken Ihnen und wünschen viel Spass beim Musikhören.

Um Ihnen die Inbetriebnahme zu erleichtern, finden Sie anbei die wichtigsten Informationen und Erläuterungen. Haben Sie dennoch Fragen zu Bedienung oder Verkabelung, bitten wir Sie, uns oder Ihren Händler zu kontaktieren.

Auf www.rowen.ch finden Sie alle Informationen zum ROWEN Sortiment.

Vous avez acquis un produit exclusif de qualité suisse. Nous vous remercions de votre confiance, et nous vous souhaitons d'en profiter pleinement.

Afin de faciliter la mise en fonction, vous trouverez ci-joint les principaux renseignements voulus. Si d'autres précisions s'avéraient malgré tout nécessaires, veuillez contacter votre revendeur.

Sur www.rowen.ch vous trouverez toutes informations sur la gamme ROWEN.

Aufstellung - placement



Die Elektronik-Komponenten von ROWEN können sowohl übereinander wie nebeneinander aufgestellt werden.

Schliessen Sie die Geräte nicht an die Netzversorgung an, bevor die Anlage vollständig verkabelt ist!

Les composants électroniques ROWEN peuvent être placés aussi bien l'un sur l'autre que l'un à côté de l'autre.

Ne connectez pas l'ensemble au réseau (230V) avant d'avoir branché tous les autres câbles.



Anschluss - connexion

1. XLR CD INPUT: Symmetrischer CD Eingang.
2. AUX, DISC, TUNER: sind Normal-Pegel-Anschlüsse für genannte Geräte.
3. PHONO: ist ein Normal-Pegel-Eingang für den externen Phono Vorverstärker ROWEN ABSOLUTE PHONO mit 2 MC und 1 MM Eingang. Speisung kann geschlauft werden.
4. TAPE IN, TAPE OUT: kann mit einem Aufnahmegerät verbunden werden. Dabei wird der Ausgang (LINE OUT) des Aufnahmegerätes mittels eines Cinch-Kabels mit TAPE IN auf dem Vorverstärker verbunden und der Eingang (LINE IN) mit TAPE OUT.
5. CINEMA DIRECT: Anschluss für einen Heimkino-Vorverstärker. Liegt die Trigger-Spannung an, wird der CINEMA DIRECT Kanal als Quelle geschaltet unbeeinflusst vom Quellenwahlschalter und dem Lautstärkereger.
6. CINCH OUTPUT: Ein Vorverstärkerausgang mit 0dB und ein Ausgang mit +6dB.
7. XLR OUTPUT: Symmetrischer Vorverstärkerausgang.
8. SPEISUNG: Der Vorverstärker wird mittels des Kabels an eine ROWEN Speisung oder Endstufe angeschlossen.

1. XLR CD INPUT: Entrée symétrique pour CD.
2. AUX, DISC, TUNER: sont des entrées de signal standard.
3. PHONO: Entrée de signal standard pour le préamplificateur phono externe ROWEN ABSOLUTE PHONO avec 2 entrées MC et 1 MM. L'alimentation peut être cascadée.
4. TAPE IN, TAPE OUT: sont prévus pour un enregistreur. La sortie de l'appareil (LINE OUT) est à relier par câble cinch au TAPE IN du préampli et l'entrée (LINE IN) sur TAPE OUT.
5. CINEMA DIRECT: Entrées pour un processeur home-cinéma. En cas d'activation du trigger cette entrée est commutée indépendamment du sélecteur de sources et du volume.
6. CINCH OUTPUT: Une sortie préampli à 0dB et une sortie à 6dB.
7. XLR OUTPUT: Sortie préampli symétrique.
8. ALIMENTATION: Le préamplificateur doit être relié par le câble noir à une alimentation ou un amplificateur ROWEN.

